



BARBECUE GÁZ GRILL
Manhattan grill elem oldalsó
tűzhellyel

600180000000000007



KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Az Agrikon Gamma Kft. részére minden jog fenntartva.

6000 Kecskemét



FIGYELMEZTETÉS





- KIZÁRÓLAG KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
- ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT TÁVOLÍTSON EL MINDENFAJTA CSOMAGOLÁST A KÉSZÜLÉKRŐL.
- GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT, ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐEN ÖSSZE VAN-E ÁLLÍTVA ÉS TELEPÍTVE. AZ UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST ÉS ANYAGI KÁRT EREDMÉNYEZHET.
- A KÉSZÜLÉKET GYÚLÉKONY ANYAGOKTÓL TÁVOL KELL TARTANI.
- A SZEKRÉNYEN BELÜL MEGFELELŐ MÉRETŰ GÁZPALACKOT KELL HASZNÁLNI.
- A BERENDEZÉS EGYES RÉSZEI FELFORRÓSODHATNAK. A GYERMEKEKET KÉRJÜK TARTSÁK TÁVOL.
- KÉRJÜK ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT JÖVŐBENI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.
- PÓTALKATRÉSZEKÉRT KÉRJÜK FORDULJON A HELYI KERESKEDŐNKHÖZ.
- A NEM EREDETI ALKATRÉSZEK HASZNÁLATA GARANCIAVESZTÉSSSEL JÁR.



FIGYELMEZTETÉS

EZT TEGYE Villáskulccsal húzza meg a gázcső csatlakozó szerelvényeit. Mindig végezzen szivárgásvizsgálatot a gázcsatlakozásoknál szappanos vízzel; a buborékok szivárgást jeleznek, ilyenkor nem szabad használni a készüléket, és a szivárgást meg kell szüntetni. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a gázcső és a csatlakozók nincsenek-e megsérülve, megrepedve. szivárgás esetén zárja el a gázt a gázpalacknál. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gázégőben nem telepedtek-e meg rovarok, pókok. Ez veszélyes, ezért ilyenkor tisztítsa ki az égőket. Kizárólag kültéren használja a készüléket. A készülék egyes részei felforrósodhatnak, ezért tartsa távol tőle a gyermekeket. A gázpalackot arra jogosult kereskedővel töltesse meg. Ha forró alkatrészekhez fog érni, mindig használjon védőkesztyűt. Használat után mindig zárja el a gázpalack szelepjét. A zsírfogó tálcát rendszeresen tisztítsa meg. A készüléket éghető faltól, kerítéstől, felülettől legalább 1,5 méter távolságban helyezze el. A gyúlékony folyadékokat, gőzöket tartsa távol. Használat utáni kiegészítéssel (kb. 15 percig) minimalizálható az ételmaradványok képződése. Megfelelő méretű gázpalackot használjon a készülékhez.	NE TEGYE Ne hajoljon a berendezés fölé a begyújtás során. Ne tároljon éghető anyagot, benzint vagy gyúlékony folyadékot a grill közelében. Ne használja a berendezést letakarva. Ne használjon műanyag vagy üveg konyhai eszközöket a grill készüléken. Ne használja a grillt erős szélben Ne használja a grillt erős szélben. Ne szedje szét a szabályzó szelepeket. Ne használjon nyílt lángot szivárgásellenőrzéshez. Ne tároljon pót gázpalackot a grill szekrényében. Ne fektesse a gázpalackot az oldalára. (mindig legyen álló helyzetben). Ne használja a készüléket beltérben. Ne változtassa meg a berendezés szerkezetét, az égők méretét, a fúvókák nyílását vagy bármilyen egyéb alkatrészt. Ne mozgassa a berendezést használat közben. Ne akadályozza A BERENDEZÉS SZELLŐZÉSÉT. Ne engedje, hogy a gáztömlő vagy bármilyen elektromos vezeték hozzáérjen a készülék felforrósodott részéhez. Ne használjon faszenet vagy más szilárd fűtőanyagot a készülékben. Ne bontsa szét a gázcsatlakozásokat használat közben. Ne használjon rozsdás vagy horpadt gázpalackot. Ne használjon 80%-nál jobban teletöltött
---	--

Alkatrész lista
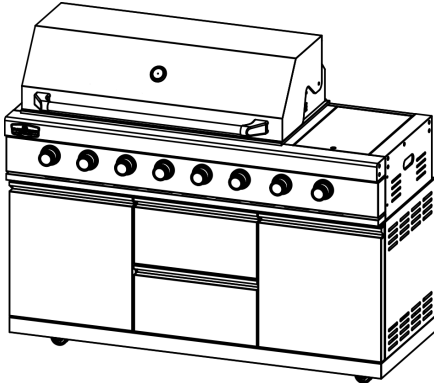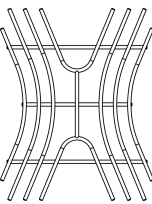
#	Part Name	Photo	Quantity(pcs)
1	BBQ Grill		1
2	Melegítő polc		1
3	Nagy rozsdamentes sütőrács		1
4	Kis rozsdamentes sütőrács		2
5	Oldalsó égő főzőrács		1
6	Lángtakaró		6




ÖSSZESZERELÉS




FIGYELMEZTETÉS



Ellenőrizze az összes csomagolást mielőtt hulladékba dobna azokat.

1. Nyissa föl a barbecue fedelét, tegye a helyére a lángtakarókat majd a sütőrácsokat és a melegítő polcot:

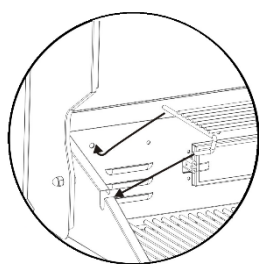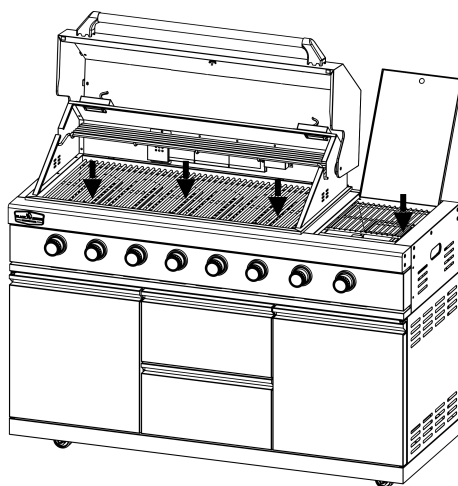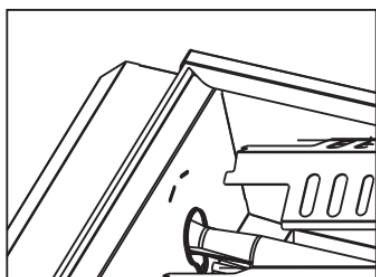

2. Hozzáépítés másik szekrényekhez

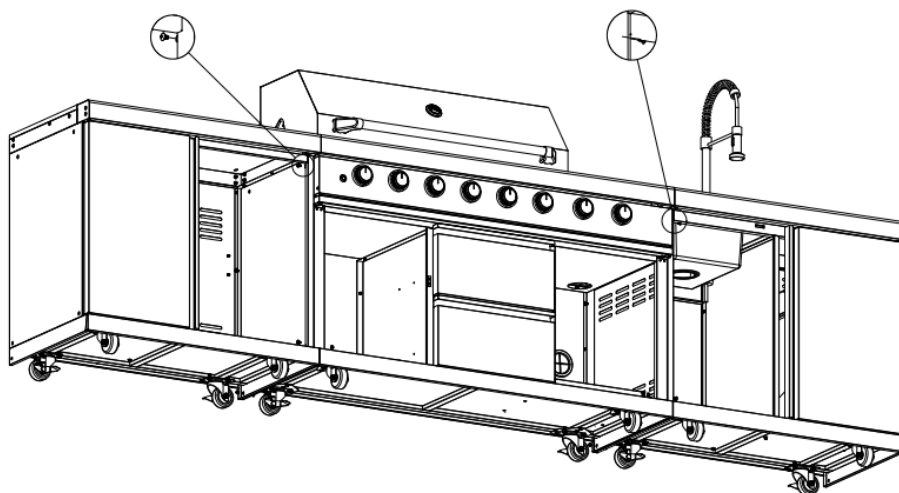

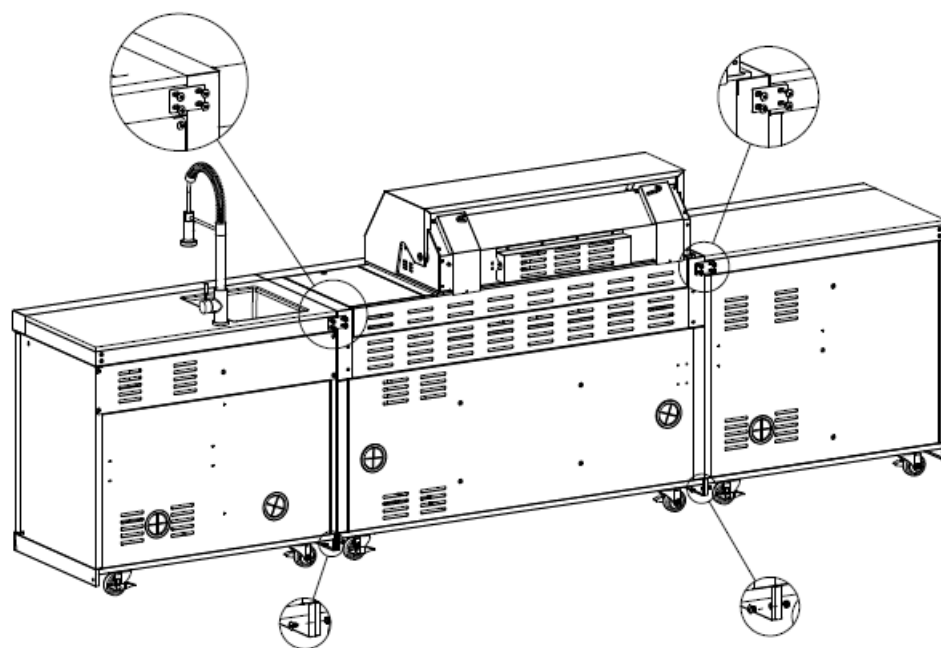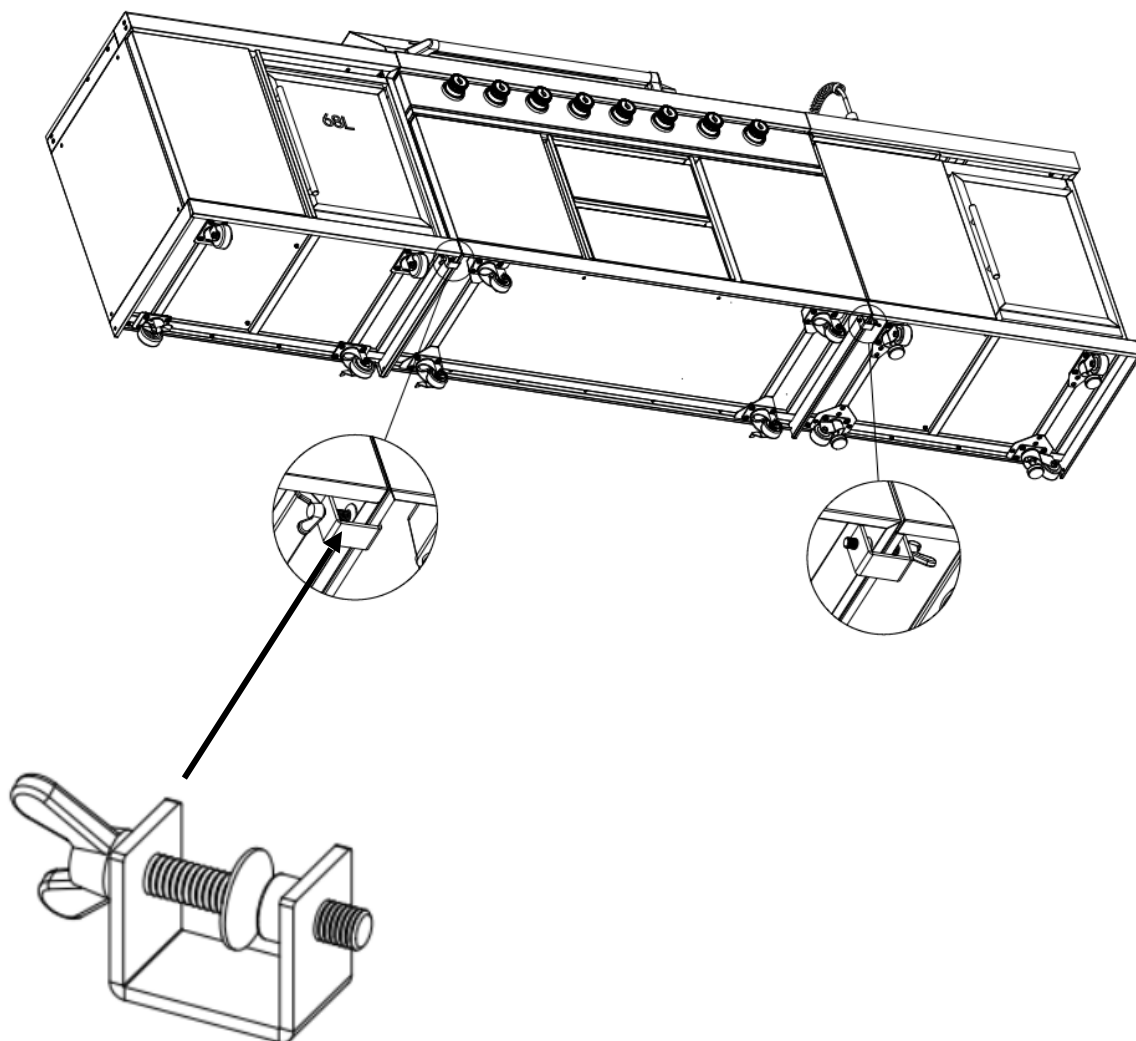



FIGYELMEZTETÉS

2. Begyújtás előtt alaposan olvassa el a gázpalack csatlakoztatására és a begyújtásra vonatkozó utasításokat.

Ez a berendezés két LED belső világítással és kezelőgomb világítással rendelkezik (220V-240V,50HZ)

Az elektromos kábel és dugó a szekrény hátsó részén található, mint a képen is látható.



FIGYELMEZTETÉS

Az áramellátást szolgáló áramkört megszakítóval kell védeni.

Ha a konnektor kültéren található, akkor kültéri használatra alkalmassági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Ne csatlakoztassa a hálózati dugót védelem nélküli hosszabbítóhoz.

Javasoljuk, hogy a hűtőszekrény tápellátásának kiépítését villanyszerelő végezze.



A csatlakozó dugó bedugása és bekapcsolás után a világításkapcsoló világítani kezd. Bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot, ekkor a LED lámpák és a kezelőgombok is világítanak. Kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot ismét. A belső és a kezelőpanel világítás külön nem szabályozható.

IZZÓCSERE

Csak 12V 10W G4 Halogén izzót használjon.


Ne fogja meg az izzót csupasz kézzel.

Az ujjakról az izzóra kerülő zsír csökkenti az izzó élettartamát.


Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.



1. Vegye le a védőüveget. Használjon kereszthegyű csavarhúzóval és csavarja ki a burát az lámpatesthez rögzítő csavart.

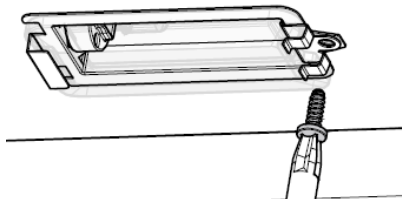

2. Ügyeljen arra, hogy ne törje el a védőüveget. Óvatosan húzza lefelé a védőburát a levételhez.

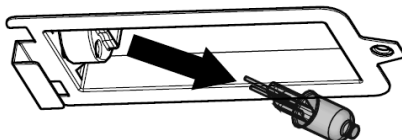

3. Kesztyűs kézzel húzza ki az izzót a foglalatból és cserélje ki új izzóra.
4. Helyezze vissza a védőburát úgy, hogy visszapattintja a lámpatestbe.
5. A csavarhúzóval csavarja vissza a burát rögzítő csavart.

A GÁZPALACK CSATLAKOZTATÁSA A BERENDEZÉSHEZ



Ez a készülék csak kis nyomású bután- vagy propángázzal, vagy ezeknek a keverékével

használható, és fel van szerelve megfelelő nyomáscsökkentővel és csatlakozó tömlővel. A készüléket gyárilag 37 mb-os felpattintható nyomáscsökkentővel és tömlővel szerelték föl. A berendezés az alábbi nyomáscsökkentőkkel használható:

* 28-30 mbar nyomáscsökkentő I3+ kategóriájú bután gázzal

* 37mbar nyomáscsökkentő I3+ kategóriájú propán gázzal

* 37 mbar nyomáscsökkentő I3B/P (37) kategóriájú propán, bután gázzal vagy ezek keverékével

* 30 mbar vagy 50mbar nyomáscsökkentő I3B/P (30) kategóriájú propán, bután gázzal vagy ezek keverékével, illetve I3B/P (50) kategóriájú propán, bután gázzal vagy ezek keverékével



FIGYELMEZTETÉS

Csak a berendezés ajtajának belső oldalán lévő adattáblán felsorolt gázfajták használhatók ehhez a berendezéshez.

GÁZTÖMLŐ ÉS NYOMÁSCSÖKKENTŐ

Telepítés vagy szervizelés során gondoskodjon róla, hogy a gázcsatlakozások megfelelőek legyenek, szorosra húzva, és a szivárgásmentességet szappanos vízzel ellenőrizték. Csak megfelelő, propán-bután gázhoz való tömlőt és nyomáscsökkentőt használjon.

A nyomáscsökkentőnek meg kell felelnie az EN12864 szabványnak és a telepítés országában érvényes előírásoknak. Ilyen termékeket a helyi gázszerelő kereskedőnél találhat. Tanulmányozza a műszaki adatokat. Szigorúan tilos változtatható nyomáscsökkentőt használni.

A nyomáscsökkentő élettartamát 5 évre becsüljük. Javasoljuk, hogy a nyomáscsökkentőt a gyártás napjától számított 5 éven belül, vagy az érvényben lévő szabványnak megfelelően cseréljék ki.

A gáztömlőnek meg kell felelnie az EN1763-1-Class 3 szabványnak.

A gáztömlőnek meg kell felelnie a felhasználási ország vonatkozó szabványainak. A tömlő hossza legalább

0.7 méter és legfeljebb 1.5 méter lehet. Az elhasználódott vagy sérült tömlőt ki kell cserélni. Gondoskodjon róla, hogy a tömlő ne legyen eltömve, megtörve, és ne érjen hozzá a berendezéshez a csatlakozásokon kívül. Rendszeresen ellenőrizze a gáztömlőt, hogy nincs-e szivárgás. Javasoljuk, hogy a gyártástól számított 1 éven belül, vagy a helyi előírásoknak megfelelően cserélje ki a tömlőt.

Telepítés vagy szervizelés során gondoskodjon róla, hogy a gázcsatlakozások megfelelőek legyenek, szorosra húzva, és a szivárgásmentességet szappanos vízzel ellenőrizték. Valamint, hogy a gáztömlő nincs-e megcsavarodva, vagy forró felületek vagy nyílt láng közelébe vezetve.




FIGYELMEZTETÉS

A berendezést a gyártó szándéka szerint a gyárilag felszerelt nyomáscsökkentővel és gázcsővel kell használni. Ha a felhasználó át akar állni másik gázfajtára, akkor az adattáblán felsoroltaknak megfelelő gázt és nyomáscsökkentőt kell használni, a helyi szabványokkal és előírásokkal összhangban. A gázfajtát, gáztömlőt vagy a nyomáscsökkentőt illető bármiféle változtatás után teljes körű szivárgásvizsgálatot kell végezni.

GÁZPALACK

Ellenőrizze a palack magasságát a szekrény belsejében lévő mutató felhasználásával

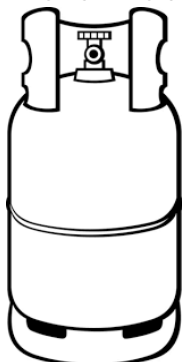

Maximum palack méret

Propán – 314mm (M) x 306mm (Á)

Bután - 340mm (M) x 240mm (Á)

Nagyobb palackot csak úgy lehet használni, ha az a berendezésen kívül helyezkedik el, vagy egy külön tároló szekrényben van

A gázpalackot nem szabad dobálni vagy durván kezelni!

Ha a készülék nincs használatban vagy áthelyezik, zárja el a nyomáscsökkentőt és vegye le a palackról.

Palackcsere során gondoskodjon róla, hogy a közelben lévő más készülékek ki legyenek kapcsolva és ne legyen a közelben láng vagy szikra.

A gázpalackokat kültéren, álló helyzetben, gyermekektől elzárva kell tárolni.

50°C fölötti hőmérsékleten tárolni a gázpalackot veszélyes.

Ne tárolja a gázpalackot tűz, láng, őrláng vagy egyéb gyújtó forrás közelében.

Csatlakoztatás a készülékhez

Csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy nincs semmiféle kosz, törmelék a gázpalack szelepén, a nyomáscsökkentőben, az égőkben, stb.

Ha a gáztömlőt kicserélik, akkor szorító bilincssel kell rögzíteni a berendezés és a nyomáscsökkentő csatlakozóihoz. Olyankor vegye le a nyomáscsökkentőt a gázpalackról (a használati útmutatóval összhangban) amikor a berendezés nincs használatban. Végezzen teljeskörű szivárgásvizsgálatot az alább leírtak szerint.

Gázszivárgás ellenőrzése

Készítsen oldatot egy rész mosogatószer és 3 rész víz összekeverésével.

Gondoskodjon róla, hogy az égő gombja "KI" állásban legyen.

Csatlakoztassa a nyomáscsökkentőt és a gáztömlőt a gázpalackhoz és a berendezéshez. Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozások szorosak legyenek, majd nyissa ki a palack szelepjét.

Kenje rá az oldatot az összes csatlakozásra. Ha buborékok képződnek, akkor szivárgás van: zárja el a gázt és húzza szorosabbra a csatlakozásokat, vagy cserélje ki a gáztömlőt. A szivárgást meg kell szüntetni használatbavétel előtt. Ezután végezze el újra a tesztet és győződjön meg róla, hogy nincs-e szivárgás.

A teszt után zárja el a gázt a palacknál.

Ha a szivárgás fennáll és nem lehet megszüntetni, ne próbálkozzon javítással, hanem forduljon gázszerelőhöz

A berendezés tárolása

Ha a berendezés nincs használatban, akkor a beltérben történő tárolás feltétele, hogy a gázpalackot lecsatlakoztassák és kivegyék a készülékből. Javasoljuk, hogy a készüléket télen, vagy mostoha időjárás esetén védelmi céllal takarják le.

A KÉSZÜLÉK BEGYÚJTÁSA



FIGYELMEZTETÉS

Az első begyújtás előtt kérjük ellenőrizze az alábbiakat

Az összes csomagolást eltávolították és az összes alkatrész be van szerelve a grilldobozba,
A berendezést kültéren helyezték el és legalább 1.5 méter távolságra van minden éghető anyagtól, mint például kerítés, faépítmény, stb. ,

Nincsenek akadályok a berendezés fölött,

A gázpalackot rejtő rekeszen lévő szellőzőnyílások nincsenek letakarva,

A berendezés vízszintes, stabil, nem éghető felületen áll,

A berendezés védve van az erős szélről és a huzattól, ami elfújhatja a gázlángot, vagy visszafújást okozhat az égőben.

A berendezés védve van a szakadó esőtől.

NE hagyja, hogy gyermekek a berendezéssel, vagy annak közelében játsszanak.

NE használjon faszenet vagy kerámia brikett a berendezésben.

NE gyújtja be az égőt, ha a fedél le van csukva.

NE használja a berendezést lecsukott fedéllel.

Begyújtási útmutató: olvassa el begyújtás előtt

1. A főégők tekintetében kövesse az alábbi lépéseket

2. Nyissa föl az égő fedelét, az égő szabályozó gombját állítsa „KI” állásba.

3. Ellenőrizze a gázcsatlakozásokat, majd nyissa ki a gázt a palacknál.

4. Nyomja be az égő gombját és fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen a ... MAX állásba. Pattogó hang jelzi, hogy a piezo gyújtó működik, ami begyújtja az égőt. Tartsa benyomva a gombot még 5 másodpercig az égő begyulladásá után.

5. Ha az égő nem gyullad meg, forgassa vissza a gombot a „KI” állásba és ismételje meg a 4. lépést. Ha a gázcsőben levegő van, akkor előfordulhat ilyesmi.

6. Miután meggyulladt az égő, állítsa be a kívánt hőmérsékletet a szabályozó gombot forgatva a MIN és a MAX állások között.

7. A többi égő begyújtásához járjon el az előzők szerint.

8. A kikapcsolásnál először a gázpalack szelepét zárja el, ezután a gázégő gombját forgassa vissza „KI” állásba.

1. Az infravörös hátsó égő esetében az alábbi lépéseket kövesse:

2. Nyissa föl az égő fedelét, az égő szabályozó gombját állítsa „KI” állásba.



3. Ellenőrizze a gázcsatlakozásokat, majd nyissa ki a gázt a palacknál

4. Nyomja be az égő gombját és fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen ON pozícióba. Pattogó hang jelzi, hogy a piezo gyújtó működik, ami begyújtja az égőt. Tartsa benyomva a gombot még 5 másodpercig az égő begyulladásá után.

5. Ha az égő nem gyullad meg, forgassa vissza a gombot a „KI” állásba és ismételje meg a 4. lépést. Ha a gázcsőben levegő van, akkor előfordulhat ilyesmi.

6. Az infravörös hátsó égőt úgy tervezték hogy mindig ON pozícióban működjön.

7. A kikapcsolásnál először a gázpalack szelepét zárja el, ezután a gázégő gombját forgassa vissza „KI” állásba.

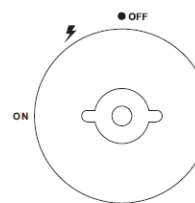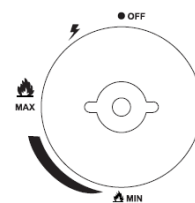

FIGYELMEZTETÉS

Mindig tartsa felnyitva a fedelet miközben begyújtja az égőket.

Gyufa használata: akkor ha a piezo gyújtó csődöt mond.

A főégőnél helyezze a gyufát a fém gyufatartó pálcába, gyújtsa meg, majd dugja be a grillrácsok és a lángtakaró lemezek között az égő irányába.

Nyomja be a gyufához legközelebbi égő gombját és fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen a MAX állásba. Tartsa benyomva a gombot még 5 másodpercig az égő begyulladásá után.

Több égő meggyújtásához kapcsolja be a legközelebbi égő gombját, így az előző égő lángja meggyújtja a másik égőt is. Ismételje meg amíg az összes égő nem ég.

Az infravörös égő esetében tegye az égő gyufát a kerámiapanelek felületére.

Nyomja be az égő gombját és fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen ON pozícióba. Tartsa benyomva a gombot még 5 másodpercig az égő begyulladásá után.

Az első sütés előtt működtesse a grillt kb. 15 percig lecsukott fedéllel és a két szélső égőt MAX állásba állítva.

Ez felhevíti a belső alkatrészeket és "elpárologtatja" a kellemetlen szagokat. A grillsütő rácsok és más részek színe a hő miatt meg fog változni. Ez normális jelenség és nem befolyásolja a teljesítményt.

SÜTÉSI HŐMÉRSÉKLETEK

Maximum beállítás

A grill rácsnál kb. 300-350 °C hőmérsékletet produkál.

Ezt a beállítást a következő esetekben használja:

- gyors felhevítés
- hideg vagy széles időjárásnál
- hússzeletek gyors pirítására mielőtt csökkentené a hőmérsékletet a főzéshez
- az ételmaradékok leégetésére a rácstól (max. 10 perc)

Közepes beállítás

A grill rácsnál kb. 200-250 °C hőmérsékletet produkál

Ezt a beállítást a következő esetekben használja to:

- közepesen és jól átsütött steak sütéshez
- zöldségek, hamburgerek, húsdarabkák grillezéséhez

Alacsony beállítás

A grill rácsnál kb. 155-175 °C hőmérsékletet produkál

Ezt a beállítást a következő esetekben használja:

- véres és közepesen átsütött steak sütéséhez
- lábasban és serpenyőben főzéshez

A fenti hőmérsékletek csak közelítő értékek, és a külső hőmérséklet, valamint a szél függvényében változnak.

TISZÍTÁS ÉS ÁPOLÁS



FIGYELMEZTETÉS

A maradékok „leégetése” kivételével minden tisztítási és karbantartási műveletet kikapcsolt és hideg berendezésen kell elvégezni. Zárja el a gázt a gázpalacknál és vegye le a nyomáscsökkentőt.

NE használjon maró tűzhelytisztítót vagy citromsav alapú tisztítószeret a gránit felületekhez.

NE használjon súrolószeret és gyúlékony tisztítószereket.

NE hagyja hogy túl sok zsiradék gyűljön össze a zsírfogó tálcában.

KIÉGETÉS



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt ezt a módszert alkalmazná, mindig ellenőrizze, hogy nincs e tele a zsírfogó tálca zsiradékkal,

A nagy mennyiségű zsiradék meggyulladhat és tüzet okozhat, ami károsítja a berendezést. A legjobb eljárás megtisztítani a zsírfogó tálcát sütés után és a kiégetés előtt.

A sütés végeztével állítsa az égőt maximum állásba kb. 10 percre. Ez elszenesít minden ételmaradékot az égőn és a grillrácsra. Drótkéfét csak a grillrácsra használjon a maradékok eltávolítására. A legjobb ezt akkor elvégezni, amikor a grill lehűl. Ne használjon drótkéfét a berendezés burkolatán és az oldalsó égőn.

Zsírfogó tálca: az égők alatt található; rendszeresen ellenőrizze, hogy nem gyűlt-e össze benne sok zsiradék. A zsiradékot konyhai törlőpapírral távolítsa el, majd mossa el meleg szappanos vízzel.

Rozsdamentes acél felületek: a rozsdamentes acél is rozsdásodhat, ha nem megfelelően tartják karban. A kifogástalan megjelenés érdekében minden használat után mossa le a rozsdamentes felületeket enyhe tisztítószerszel és meleg vízzel, majd törölje szárazra puha ronggyal. Jó minőségű védőbevonat, pl. WD-40 használatával megelőzhető a rozsdásodás és meghosszabbítható a berendezés élettartama.

Sütőrács: használjon drótkéfét és mossa le enyhe szappanos vízzel. A makacs szennyeződésekhez használható nem karcoló súrolószer vagy műanyag dörzsszivacs.

Acél felületek: például a mágneszárak megrozsdásodhatnak, mivel nincs védőbevonatuk, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen használjon pl. WD-40-et védőbevonatként. Ha rozsdát talál ezeken a részekben, törölje tisztára, csiszolja le finom üvegpapírral, majd vonja be WD-40-nel.

Az égő tisztítása

Az égőt a kiégetéses módszerrel kell tisztítani.


Rendszeres vizsgálja meg az égőt, hogy nincs-e rajta sérülés, például repedés. A sérülést talál, cserélje ki az egész égőegységet. Pótalkatrészekért hívja a kereskedőjét.

Festett és zománcozott felületek: törölje le a lerakódásokat és mossa le meleg szappanos víz valamint puha rongy segítségével.

Az égősor tisztítása


Kövesse az alábbi utasításokat az égősor szervizelése, cseréje során, vagy ha nehezen megy a begyújtás.

1. Zárja el a gázt a PB gázpalacknál.
2. Vegye ki a grillrácsokat, a lángtakarókat és a zsírfogót.
3. Tekerje ki az égő végénél lévő csavart egy csavarhúzóval.
4. Óvatosan vegye ki az egyes égőket felfelé és a szelepektől elfelé mozgatva.
5. Drótkefével kefélje le az égő teljes külső felületét hogy leszedje a koszt és a lerakódásokat.
6. Az eltömődött nyílásokat merev drót segítségével tisztítsa ki.
7. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az égő. Szükség esetén cserélje ki.
8. Óvatosan helyezze vissza az égőket.
9. Csavarja vissza a csavarokat.
10. Tegye vissza a zsírfogót, a lángtakarókat és a rácsokat.

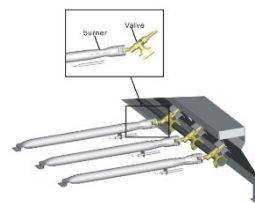

Az égőcsövek megtisztítására három módszer van. Használja az önnek megfelelőt.

- (A) Hajlítson egy merev drótdarab végére kis kampót. Dugja át a kampós drótot az égőkön egymás után többször.
- (B) Használjon keskeny palackmosó kefért rugalmas fogantyúval (NE használjon drótkefét), dugja át a kefért az egyes égőcsöveken egymás után többször.
- (C) Használjon sűrített levegőt az égőcsövek és a furatok kifúvatásához. Ellenőrizzen minden furatot, hogy átfújja-e a levegő. Használjon védőszemüveget.



TERMÉSZETI KOCKÁZAT: PÓKOK

Ősszel előfordul, hogy néha pókok vagy más ízeltlábúak másznak az égő csöveibe, ahol hálót szőnek, lepetéznek, stb. Ezek a hálók vagy fészkek kicsik, de erősek és elzárhatják a gáz útját az égőben.



b e

A légbevezető nyílásokon van védelem, de kizárni a lehetőséget nem tudja. Az eltömődés felvillanással, sárga lánggal vagy gyenge teljesítménnyel járhat. A grillt be lehet gyújtani, de az akadály nem engedi a gáz szabad áramlását az égőhöz.

Az égő megtisztításához először vegye le a grillrácsot és keresse meg az égőt rögzítő két csavart az égő hátsó részén. Tekerje ki a csavarokat és húzza le az égőt a szelepről hátra és felfelé mozgatva. Használjon drótot vagy kábelerőgztőt az akadály kipiszklására az égőcsőből.

Miután megtisztította, helyezze vissza az égőt a levétel lépéseit fordított sorrendben végrehajtva.

SZERVIZ ÉS PÓTALKATRÉSZEK

A berendezést évente célszerű szervizelni egy arra jogosult szakember segítségével.

A gyártó által lezárt alkatrészeket nem szabad a felhasználónak megváltoztatni.

A berendezésen nem szabad átalakításokat végezni, és a javítást, karbantartást csak regisztrált szerviztechnikus végezheti. A nem engedélyezett javítások és nem szabályos karbantartás a gyártói garancia elvesztésével járnak.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Az égő nem gyullad be.	•Nincs gáz •A nyomáscsökkentő és a csatlakozó anyja nincs megfelelően rögzítve •A gázáramlást valami akadályozza •Az égő lejött a szabályozó szelepről •A grill berendezést nem szerelték össze rendesen?	•Ellenőrizze, hogy a PB gázpalack nem üres-e. •Ellenőrizze, hogy a nyomáscsökkentő ki van-e nyitva •Ellenőrizze, hogy a gáztömlő nem sérült-e •Űzze ki a levegőt a gázcsőből •Ellenőrizze, hogy az égő nincs-e akadályozva •Ellenőrizze az összeszerelés lépéseit.
A gázáramlás hirtelen visszaesik, vagy a láng alacsony.	•Elfogyott a gáz •Az automatikus elzárószelep lezárt.	•Ellenőrizze, hogy a gázpalack nem üres-e. •Forgassa a szabályozó gombot KI állásba, várjon 31 másodpercet és gyújtsa meg újból az égőt. Ha a láng továbbra is kicsi, zárja el a gázt a szabályozó gombnál és a palacknál. Szerelje le a nyomáscsökkentőt, majd szerelje fel újra. Végezzen szivárgásvizsgálatot. Nyissa ki a palack szelepjét, várjon 30 másodpercet és gyújtsa be a grillégőt.
A láng kialszik.	•Erős szél •Kevés a PB gáz •Az automatikus elzárószelep lezárt.	•Fordítsa a grillt széllel szembe vagy állítsa magasabbra a lángot. •Töltesse meg a gázpalackot. •Lásd az előző pontnál leírtakat.
Fellángolás.	•Felgyülemlett a zsiradék •A húsnak nagy a zsírtartalma •Túl nagy a sütési hőmérséklet.	•Tisztítsa meg a grillt. •Kaparja le a zsírt a húsról grillezés előtt. •Állítson be alacsonyabb hőfokot.
Makacs zsírtűz.	•Az égő körül ételmaradék és zsiradék halmozódott föl.	•Forgassa a gombot KI állásba. Zárja el a gázt a palacknál. Tisztítsa meg a berendezést a tisztításról szóló fejezetnek megfelelően.
Felvillanás (tűz az égőcsőben).	•Az égő vagy az égőcsövek eltömődtek.	•Forgassa a gombot KI állásba és zárja el a gázt. Vegye ki és tisztítsa meg az égőt.

MŰSZAKI ADATOK

		ALFA GRILL				
		FIGYELMEZTETÉS *Csak kültéren használható *Használatbavétel előtt olvassa el a használati útmutatót *Figyelem: egyes részek felforrósodhatnak. Tartsák távol a gyermekeket. *A berendezést gyúlékony anyagoktól távol kell tartani. *Használat közben ne mozgassa a berendezést. *Használat után zárja el a gázt a palacknál. *Ne alakítsa át a berendezést.				
Megnevezés		Kültéri gáz grill		Gyári szám:		
Modell		HCQ611AN				
Készülék kategória		I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(37)	I3B/P(50)
Gázfajta		G30 (bután)	G31 (propán)	bután, propán, vagy a kettő keveréke		
Gáznyomás (mbar)		28-30	37	30	37	50
Fúvóka (mm)	Fő égő	0,92		0,92	0,86	0,8
	Oldalégő	0,98		0,98	0,86	0,8
	Hátsó égő	1,02		1,02	0,95	0,86
Névleges hőterhelés (kW)	Fő égő	21,3				
	Oldalégő	3,85				
	Hátsó égő	4,5				
Teljes névleges hőterhelés		29,65 kW				
gázfogyasztás (g/h)		2156 bután esetén, 2117 propán esetén				
Kategória	országok					
I3+(28-30/37)	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, ES, PT, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV					
I3B/P(30)	LU, NL, DK, FI, SE, CZ, CY, EE, LV, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV					
I3B/P(50)	DE, AT, CH, SK					
I3B/P(37)	PL					
I2H(20)	IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI, SE, CZ, EE, LV, LT, SK, SI, IS, NO, CH, TR, BG, HR, RO					

A fúvókán lévő felirat, például 0.93 azt jelenti, hogy a fúvóka átmérője 0,93mm.

FORGÓNYÁRS HASZNÁLATA



FIGYELMEZTETÉS

Ha a barbecue-n van oldalsó égő a barbecue mellett, akkor az oldalsó égőt nem szabad használni a forgónyárssal egyidejűleg.


RÉSZ	Megnevezés	Mennyiség
A	Motor AC (220V-240V, 50HZ)/ Motor DC(Battery)	1
B	Csavar és anya	2
C	Motor tartó konzol	1
D	nyárs rúd karima	1
E	4 ágú hűsvilla	2
F	nyárs rúd	1
G	szorító	1
H	Súly (ellensúly)	1
I	Fogantyú	1
J	Alátét	2

ÖSSZESZERELÉSI, TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A forgónyárs összeszerelése és hozzáillesztése a barbecue-hoz

1. 2 csavar, anya és alátét segítségével rögzítse a tartó konzolt a grill jobb oldalához ahogy az 1. ábra mutatja. Dugjon át két csavart a konzol furatain azután a grill külső burkolatán. Tegyen alátétet a csavarok végére. Rögzítse a csavarokat az anyákkal. Ne húzza túl a csavarokat. Ismételje meg a másik oldalon.
2. Csúszassa a motort a jobb oldali konzolra. (Fig 2,3.)
3. Helyezze a karimát, a nyársszorítót és a hűsvillákat a forgónyárs és fektesse rá a grill oldalán kiképzett tartó mélyedésre. A rúdnak simán kell forognia. (Fig 4.)
4. Tegyen alátétet a forgónyársra, majd ezt kövesse az ellensúly. Ezután rögzítse a fogantyút a nyársra. Az ellensúlynak az alátét és a fogantyú között kell elhelyezkednie (Fig 5,6.)
6. Helyezze a forgónyárs végét a motorba. Győződjön meg róla, hogy a nyárs.
megfelelően illeszkedik-e a motorhoz. (Fig 7.)

A forgónyárs használata.

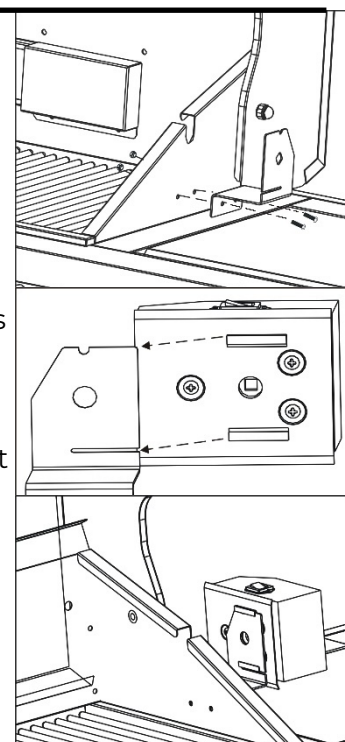

1..

2..

3.

Dugja be a csatlakozót egy elektromos aljzatba. Csúsztassa az egyik húsvillát a rúdra (villák az étel felé). A sütendő ételt pozícionálja középre a nyárs rúdján, rögzítve a szorítókkal. Esetleg szükség lehet hentes kötözőzsinegre, hogy a húst körbe tekerje (soha ne használjon műanyag zsineget) a laza részeket.


Ha az ételt megfelelően rögzítette a nyárson, dugja be a forgónyárs hegyes végét a motoron lévő nyílásba, a másik végét a túloldali tartóra fektesse rá. Szükség esetén vegye ki a grillrácsokat, hogy több hely álljon rendelkezésre. Fordítsa a bekapcsoló gombot „Be” állásba, hogy a motor elinduljon. sütés után fordítsa a gombot „Ki” állásba. Megjegyzés: amikor a forgónyárs égőjét használja, gondoskodjon róla, hogy az összes főégő ki legyen kapcsolva. Az oldalsó égőket sem javasolt használni ilyenkor, mert égési sérülés veszélye áll fenn.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kapcsolja ki, húzza ki és szerelje le a forgónyárs készletet, ha nem használja. Használat után minden fém alkatrész tisztítsa meg száraz ronggyal. Ne merítse vízbe egyik alkatrész se. Tárolja száraz helyen.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a rúd nem forog egyenletes sebességgel, helyezze át a húst a nyárson és a villák az egyensúlyba helyezés végett. A nyárs rúdját az ellensúly segítségével is ki lehet egyensúlyozni.

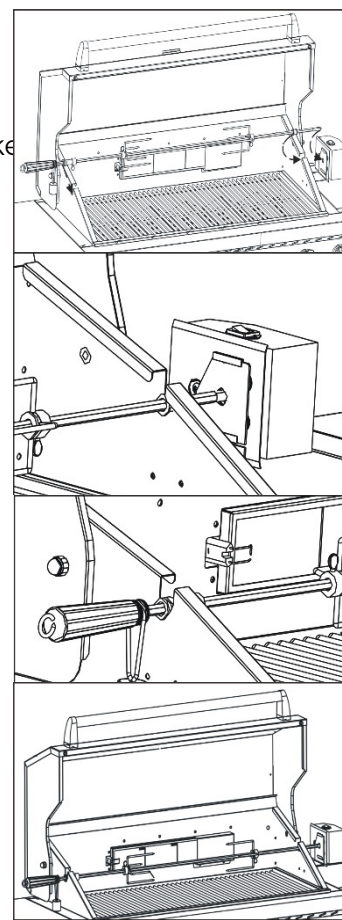

4.

5.

6.

7.